

КАТЮША

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОРИГИНАЛЬНОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2026 г.

Оглавление

THM247.....	3-17
PCM247	18
TK325	21
DR325	23
TKB140.....	29
TKB140A.....	30
TKB140XX.....	33
DR240	37
TKB130.....	39
DB130	43
TKB133.....	47
TKB133E	49
DR133	53
PCM348	59
THM348.....	63

Тонер-картридж ТНМ247

Внешний вид упаковки

Важно! Если на упаковке видны следы вскрытия или она повреждена (например: разорван картон; отсутствуют стенки упаковки; в местах склейки стенок упаковки части не сходятся и видны следы клея; и т.д.), то проверка этого экземпляра расходного материала по данной инструкции не будет являться подлинной!

В первую очередь, упаковка расходного материала ТНМ247 имеет белый, окрашенный с наружи картон с цветными изображениями на боковых, длинных сторонах упаковки (рис. 1,3).

На всех сторонах упаковки, кроме длинной, боковой (рис.1) отображается артикул расходного материала «ТНМ247» (рис. 2,3,4,5,6).

Логотип «Катюша» имеет одинаковый, фирменный шрифт и расположен на 4-х сторонах упаковки (рис. 2,3,4,5).



Рисунок 1. Внешний вид упаковки. Длинная, боковая сторона с изображением блока тонер картриджа и МФУ Катюша М247.

Отрывная лента имеет равномерные прорези в картоне и не должна иметь следов открытия, отрыва. Для определения направления открытия упаковки, на отрывной ленте нанесен красный треугольник, показывающий направления открытия упаковки тонер-картриджа (рис. 4).

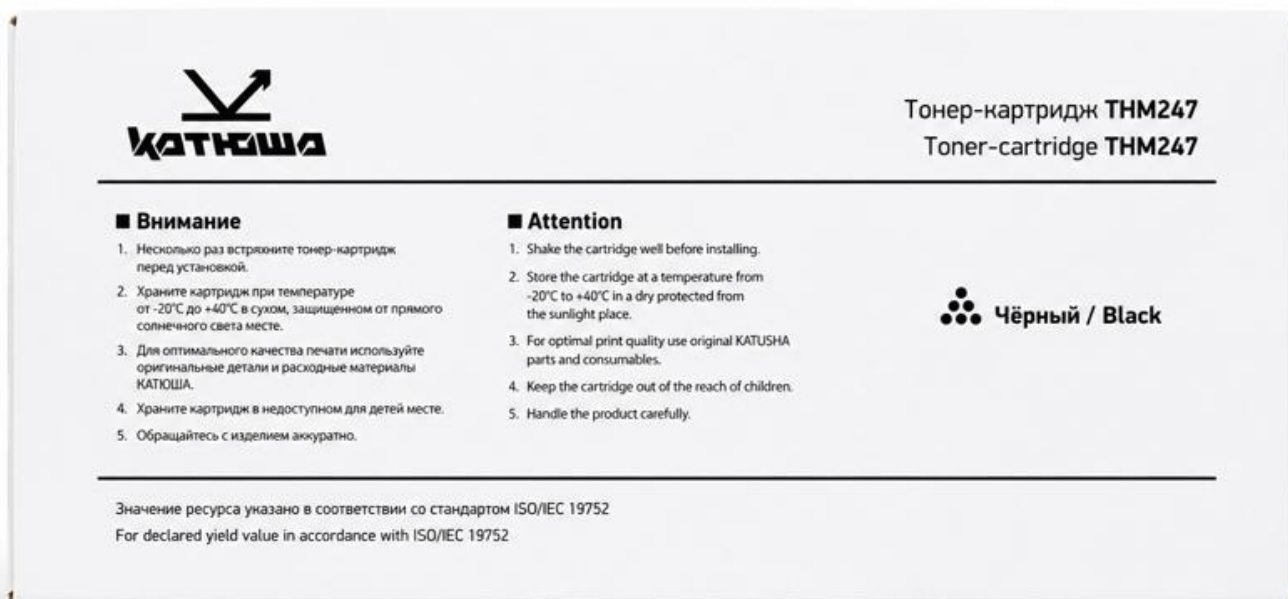


Рисунок 2. Внешний вид упаковки. Длинная, нижняя сторона с условиями хранения и эксплуатации расходного материала



Рисунок 3. Внешний вид упаковки. Длинная, боковая сторона с изображением принтера Кatusha серии 247.



Рисунок 4. Внешний вид упаковки. Длинная, верхняя сторона с гарантийными условиями эксплуатации расходного материала и полосой отрыва для открытия



Рисунок 5. Внешний вид упаковки. Фронтальная сторона с рекомендациями о проверке серийного номера.



Рисунок 6. Внешний вид упаковки. Фронтальная сторона с наклейкой серийного номера тонер-картриджа и штрих-кодами.

Содержимое упаковки

Для открытия упаковки, на верхней стороне коробки, равномерно потяните ленту отрыва,

зафиксировав ее в месте, где изображен красный треугольник. Обратите внимание, что красный треугольник указывает на направление отрыва ленты (рис. 7).

После открытия упаковки, проверьте содержимое коробки (рис. 8). Внутри упаковки находятся:

1. Тонер-картридж в защитной, металлизированной, мягкой упаковке.
2. Картонный ложемент.
3. Инструкция по замене тонер-картриджа на устройстве.
4. Тонер-картридж в защитной, металлизированной, мягкой упаковке не должен иметь повреждения (например: надрыв упаковки; отверстия; и т.д.) (рис. 9). На упаковке изображена линия отреза, по которой рекомендуется открывать мягкую упаковку тонер-картриджа (рис. 9.1).
5. Картонный ложемент заполняет пространство между упаковкой и тонер-картриджем полностью, не позволяя тонер-картриджу двигаться внутри упаковки (рис. 10).
6. Инструкция по замене расходных материалов на устройствах серии 247, распечатана с цветными элементами на формате бумаги А4, с логотипом «Катюша» (рис. 11).



Рисунок 7. Содержимое упаковки. Отрывная лента с указанием направления отрыва



Рисунок 8. Содержимое упаковки. Комплект



Рисунок 9. Содержимое упаковки. Мягкая, металлизированная упаковка.
С обратной стороны упаковки есть линия отреза для открытия мягкой упаковки.



Рисунок 10. Содержимое упаковки. Картонный ложемент фиксирует тонер-картридж внутри упаковки.

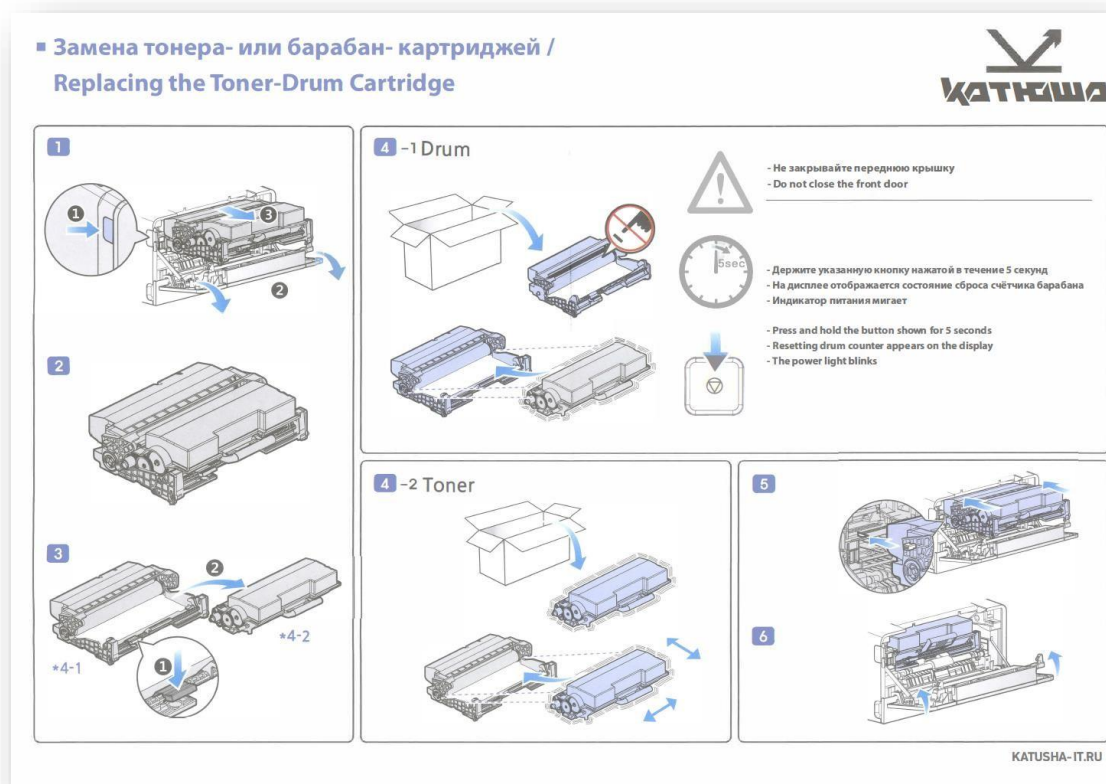


Рисунок 11. Содержимое упаковки. Инструкция с цветными элементами, по замене расходных материалов.

Блок тонер-картриджа

Важно! Блок тонер-картриджа должен извлекаться из мягкой упаковки в сборном виде, все элементы должны быть зафиксированы, за исключением поролона, который нужен только для защиты блока при транспортировке. Дополнительных элементов не должно оставаться или выпадать из мягкой упаковки расходного материала.

После открытия мягкой упаковки извлеките блок тонер-картриджа и осмотрите его.

Корпус блока не должен иметь повреждений, он не должен быть испачкан в тонере. Транспортировочный поролон должен быть зафиксирован по центру блока оранжевой клейкой лентой и по боковым сторонам блока за пластиковые элементы. На верхней части блока находится наклейка с логотипом «Катюша», инструкцией по замене расходных материалов на устройствах серии 247, ресурсом тонер-картриджа и артикулом расходного материала «ТНМ247». (рис. 12).

Обратите внимание, что на оригинальных блоках тонер-картриджа ТНМ247, верхняя, пластиковая часть блока отлита таким образом, что логотип и надпись фирменным шрифтом «Катюша» являются эмбоссированными, то есть имеют ощутимые грани и легко определяются визуально (рис. 13.1, 13.2, 13.3).

Одним из важных критериев проверки оригинальности расходного материала ТНМ247 является значение ресурса на блоке тонер-картриджа (рис. 12) и на цветном изображении внешнего вида расходного материала, на боковой стенке упаковки (рис. 1). Эти значения должны совпадать.



Рисунок 12. Блок тонер-картриджа. Верхняя часть блока с закрепленным поролоном



Рисунок 13.1. Блок тонер-картриджа. Верхняя часть блока, левая сторона



Рисунок 13.2. Блок тонер-картриджа. Верхняя часть блока, центральная часть.



Рисунок 13.3. Блок тонер-картриджа. Верхняя часть блока, правая сторона.

Серийный номер

Важно! Серийный номер отображается следующим образом: Полный артикул расходного материала (пример: THM247B01) + производственный номер, состоявший из цифр (пример: 1401434202).

После распаковки блока тонер-картриджа, сравните серийные номера указанные:

1. На наклейке, расположенной на картонной упаковке (рис. 6).
2. На наклейке, расположенной справа от ручки блока тонер-картриджа (рис. 14).
3. На первой странице системного отчета, распечатанного с устройства после установки блока тонер-картриджа (рис. 15).

Обратите внимание, что строка «Остаток тонера» в системном отчете, должна быть заполнена на 100% после установки нового, оригинального блока тонер-картриджа.

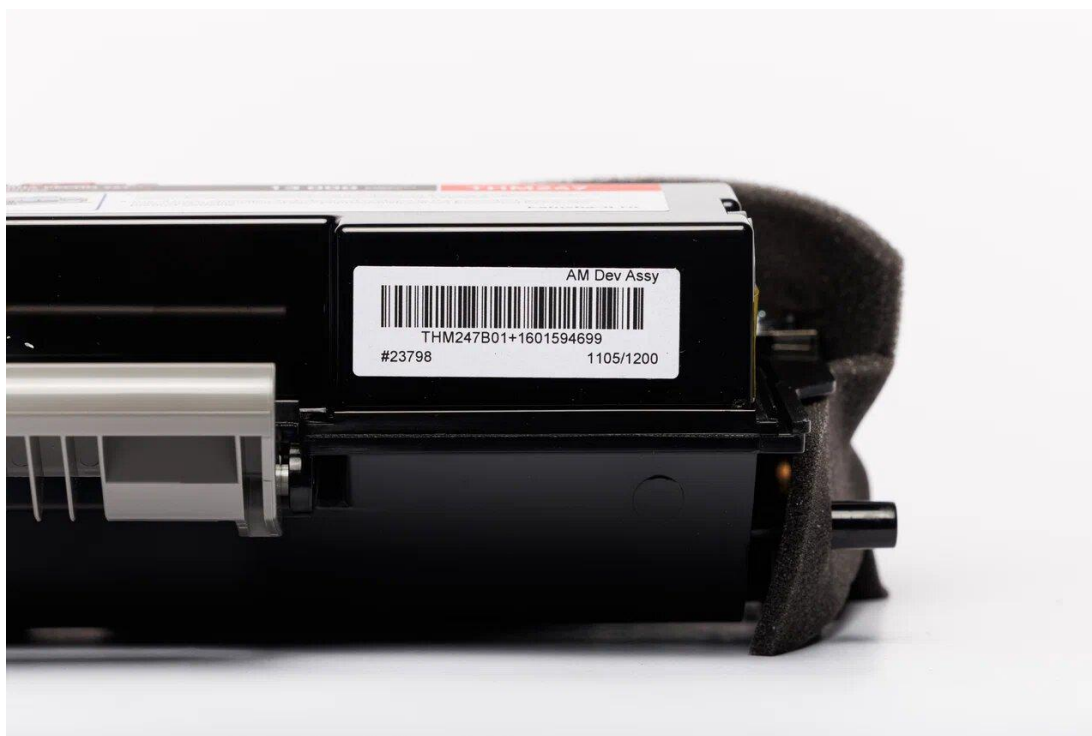


Рисунок 14. Серийный номер. Тыльная сторона блока. Ручка для транспортировки и замены блока. Наклейка с серийным номером и штрих-кодом.

Информация устройства

TLI	: M247B01
Серийный номер	: 939930200280
Число печати (итог)	: 1445
Число печати (хост)	: 1061
Число печати (отчет)	: 189
Число печати (USB)	: 53
Число печати (копирование)	: 142
Число печати (факс)	: 0
Число двусторонней печати	: 655
Число сканирования на планшете	: 182
Число сканирования A3	: 0
Число сканирования ARDF	: 25457
Число двусторонней сканирования ARDF	: 12325
Число передачи факса	: 0
Версия комплекта программного обеспечения	: PINETREES_240710_4
Общий объем памяти	: 1024 MB
Скорость CPU	: Quad-core 800MHz
Свободной памяти	: 58 MB
Язык печати	: PCL 5e/6, PS3, PDF

Информация картриджа

Остаток тонера	100%
Остаточный срок службы фотобарабана	
Картридж TLI (имя модели)	1 : THM247B01
Серийный номер картриджа	2 : 1401434202
Фотобарабан в сборе	: LA403101
C/N фотобарабана	: 2302105417

Настройки

Плотность печати	: 5
Настройки приоритета	: Драйвер

Рисунок 15. Серийный номер. Пример первой страницы системного отчета, распечатанного с устройства

Чип тонер-картриджа

Важно! Чип тонер-картриджа THM247 имеет текстолит синего цвета.

Перед установкой блока тонер-картриджа убедитесь, что чип тонер-картриджа зафиксирован винтом в месте установки и не имеет следов использования (например: царапины на контактах; фиксирующий винт имеет следы многократного откручивания; элементы на плате имеют следы не заводской пайки; и т.д.) (рис. 16).

Чип тонер-картриджа располагается на нижней части блока тонер-картриджа.

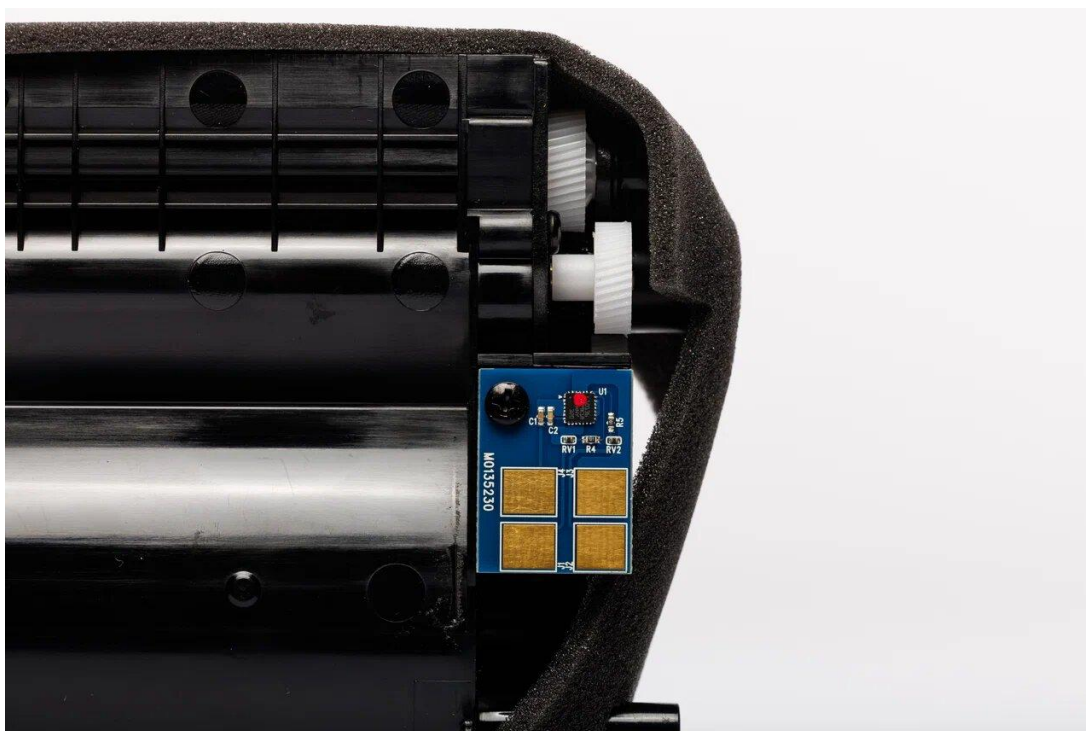


Рисунок 16. Чип тонер-картриджа. Нижняя часть блока, левая сторона

Гарантийная этикетка

Важно! Гарантийная этикетка не должна быть повреждена и не должна иметь следов отрыва и повторного приклеивания. Этикетка имеет заводские надрезы и при попытке ее удалить, она будет удаляться частями. Пробка бункера тонера, которую закрывает гарантийная этикетка, не должна иметь повреждений, не должна иметь следов вскрытия и не должна иметь следов тонера.

Гарантийная этикетка располагается на блоке тонер-картриджа на правой, боковой стороне, противоположной от чипа тонер-картриджа (рис. 17).

Этикетка должна быть желтого цвета, с гарантийным предупреждением на Русском и Английском языках, после текста, должен отображаться штамп, с логотипом и надписью фирменным текстом «Катюша» (рис. 18).




Рисунок 17. Гарантийная этикетка. Правая, боковая сторона с гарантийной этикеткой.



Рисунок 18. Гарантийная этикетка. Общий вид.

Блок фотобарабана РСМ247

а. Фото упаковки

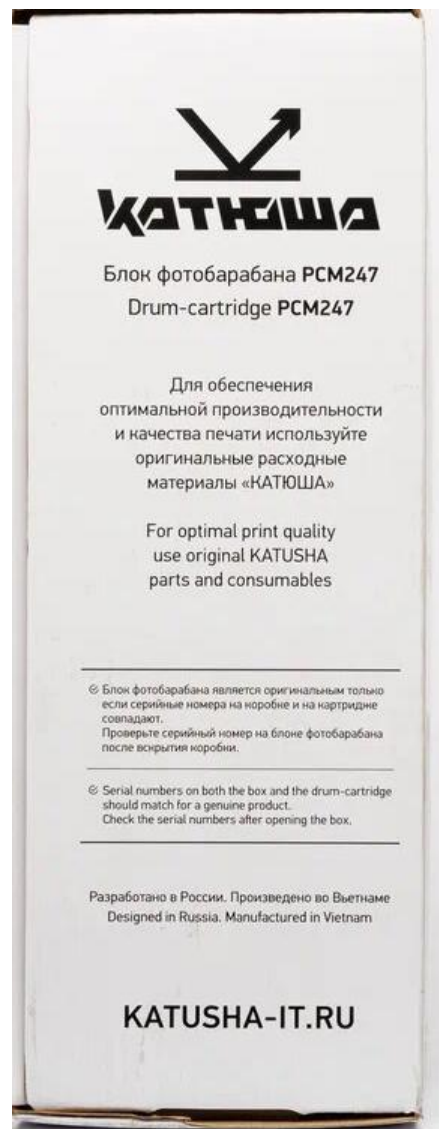

в. Фото блока фотобарабана



с. Системный отчет



M247

Информация устройства

TLI	: M247B01
Серийный номер	: 933901200002
Число печати (итог)	: 44249
Число печати (хост)	: 42611
Число печати (отчет)	: 588
Число печати (USB)	: 90
Число печати (копирование)	: 960
Число печати (факс)	: 0
Число двусторонней печати	: 23383
Число сканирования на планшете	: 1229
Число сканирования A3	: 16
Число сканирования ARDF	: 28887
Число двусторонней сканирования ARDF	: 4434
Число передачи факса	: 0
Версия комплекта программного обеспечения	: PINETREES_240604_1
Общий объем памяти	: 1024 MB
Скорость CPU	: Quad-core 800MHz
Свободной памяти	: 58 MB
Язык печати	: PCL 5e/6, PS3, PDF

Информация картриджа

Остаток тонера	
Остаточный срок службы фотобарабана	
Картридж TLI (имя модели)	: TNM247B01
Серийный номер картриджа	: 1402449459
Фотобарабан в сборе	: LA403101
СН фотобарабана	: 2103065081

Настройки

Плотность печати	: 5
Настройки приоритета	: Драйвер
Время активация режима энергосбережения	: Умный
Лоток по умолчанию	: Лоток 1
Размер бумаги	
Размер бумаги в МРТ	: A5 короткая кромка
Размер бумаги в лотке1	: A4
Размер бумаги в лотке2	: Автообнаружения
Размер бумаги в лотке3	: Автообнаружения
Тип бумаги	
Тип бумаги в МРТ	: Простая бумага
Тип бумаги в лотке1	: Простая бумага
Тип бумаги в лотке2	: Простая бумага
Тип бумаги в лотке3	: Простая бумага

Тонер-картридж ТК325

а. Фото упаковки



б. Фото тонер-картриджа



Блок фотобарабана DR325

а. Фото упаковки



БЛОК ФОТОБАРАБАНА / DRUM UNIT
для серий МФУ Ксюша M325 / M350 / M450

■ **Внимание / Attention**

- Транспортировать и хранить в горизонтальном положении, в сухом, защищенном от света месте, избегая высоких температур и влажности, а также их резких перепадов.
- Не оставлять в автомобиле.
- Держать вне досягаемости для детей.

- Direct Sunlight, Light Areas (Near Windows, etc.)
- High Temperatures and Humidity, Abrupt Changes in Temperature and Humidity.
- In a car, Do not leave in a car for a long time.
- Keeping horizontally.

www.katusha-it.ru

Разработано в России
Произведено на Тайване

Designed in Russia
Made in Taiwan


Для серий МФУ
Ксюша M325 / M350 / M450


Блок фотобарабана DR325
Drum unit DR325

Содержание: 1 шт
Contents: 1 pc



б. Фото блока фотобарабана

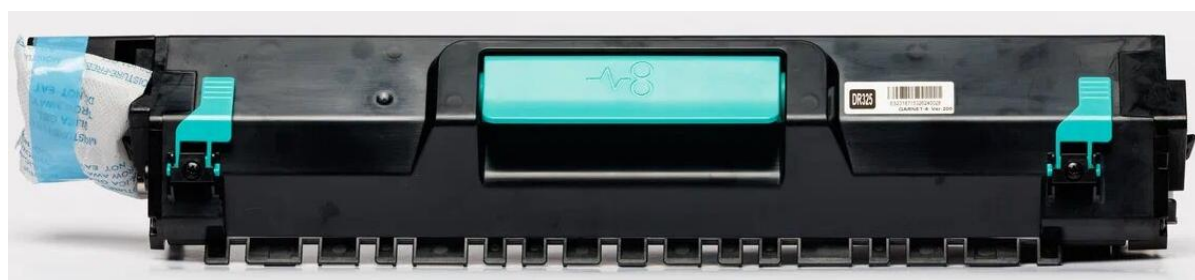

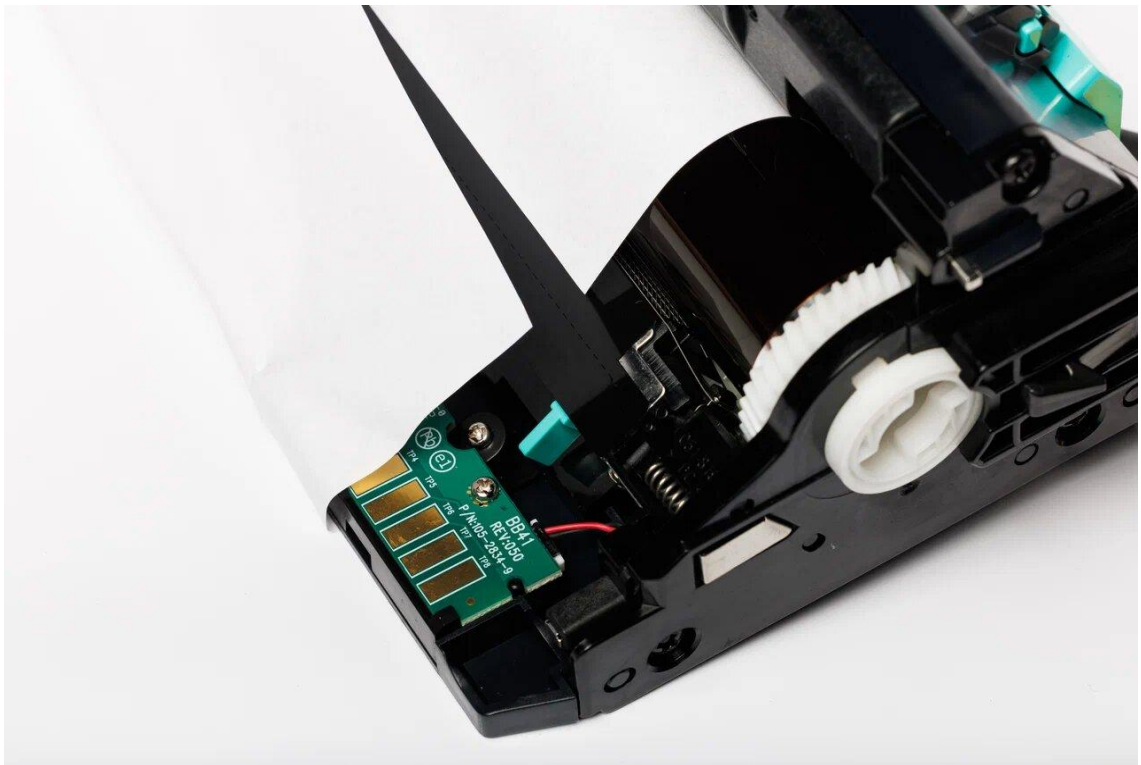

с.Страница конфигурации

Страница использования системы

Система

Модели	= KATUSHA M450
Серийный номер устройства	= KM4502335000003
Время возобновления питания (чч:мм)	= 0 , 0

Копирование

Страниц отсканировано на планшете для копирования	= 2
Односторонних страниц на АПД для копирования	= 0
Двусторонних страниц на АПД для копирования	= 0
Всего отсканировано страниц на АПД для копирования	= 0
Количество страниц А3 откопировано	= 0
Количество страниц А4 и менее откопировано	= 1

Печать

Общее количество страниц А3	= 0
Общее количество страниц А4 и менее	= 1368
Общее количество страниц	= 1368
Количество больших страниц фотобарабана	= 0
Количество малых страниц фотобарабана	= 1368
Количество страниц фотобарабана	= 1368
Серийный номер печки	= 002B1050*D00*AS2309010003
Остаточный ресурс модуля печки %	= 99



Модуль сканера

Общее количество страниц на планшете	= 2
Количество односторонних страниц на АПД	= 0
Количество двусторонних страниц на АПД	= 0
Всего страниц на АПД	= 0
Площадка АПД	= 0

Тонер-картридж ТКВ140

а. Фото упаковки



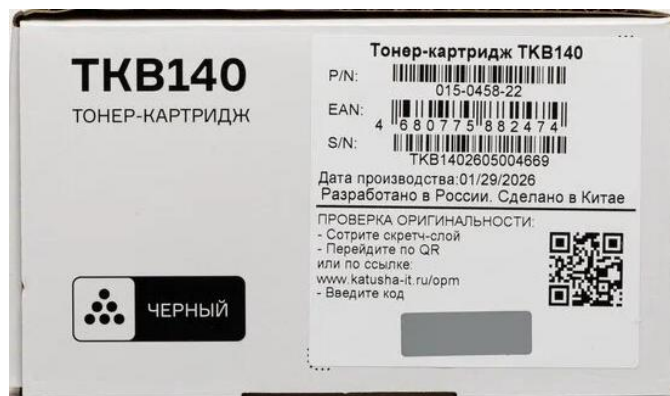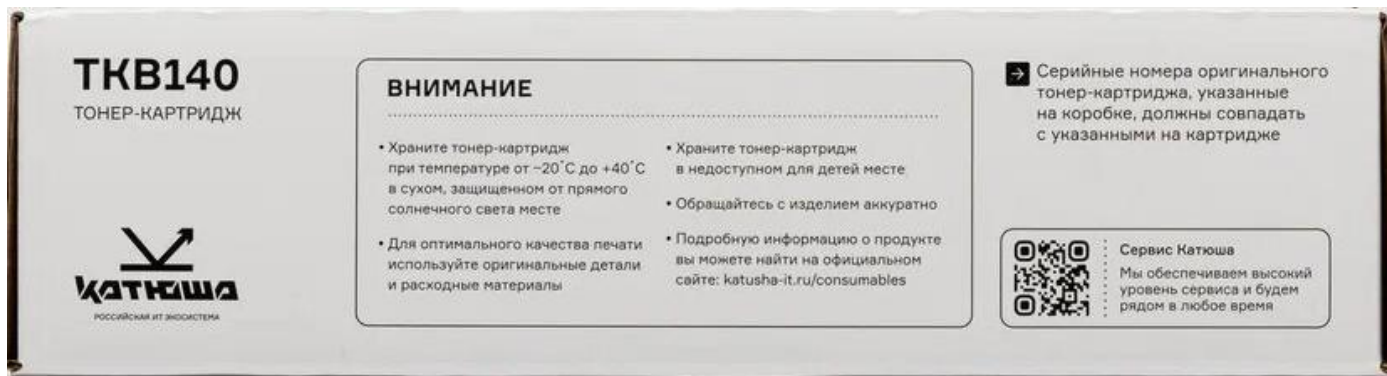

б. Фото тонер-картриджа



Тонер-картридж ТКВ140А

а. Фото упаковки



TKB140A

ТОНЕР-КАРТРИДЖ



ВНИМАНИЕ

- Храните тонер-картридж при температуре от -20°C до +40°C в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте
- Для оптимального качества печати используйте оригинальные детали и расходные материалы
- Храните тонер-картридж в недоступном для детей месте
- Обращайтесь с изделием аккуратно
- Подробную информацию о продукте вы можете найти на официальном сайте: katusha-it.ru/consumables

→ Серийные номера оригинального тонер-картриджа, указанные на коробке, должны совпадать с указанными на картридже



Сервис Катюша
Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса и будем рядом в любое время

TKB140A

ТОНЕР-КАРТРИДЖ

Добро пожаловать в экосистему Катюша



TKB140A

ТОНЕР-КАРТРИДЖ

В данном картридже Катюша гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов. Данная гарантия является ограниченной и не распространяется: а) на повторно заправленные, переработанные или каким-то образом модифицированные продукты; б) на продукты, в которых возникли неполадки, вследствие неправильного использования, нарушения норм хранения или правил эксплуатации, установленных на данный принтерный продукт; в) на продукт, подвергшийся эксплуатационному износу. Для получения гарантийных услуг необходимо обратиться в центр поддержки клиентов Катюша или вернуть продукт по месту его приобретения, приложив письменное изложение с описанием неисправности и образец печати. После проведения диагностики дефектные продукты будут заменены.



TKB140A

ТОНЕР-КАРТРИДЖ



ЧЕРНЫЙ

Тонер-картридж TKB140A

P/N: 015-0459-22

EAN: 4 680775 882481

S/N: TKB140A2606000904

Дата производства: 02/04/2026
Разработано в России. Сделано в Китае

ПРОВЕРКА ОРИГИНАЛЬНОСТИ:

- Сотрите скретч-слой
- Перейдите по QR или по ссылке: www.katusha-it.ru/opm
- Введите код





б. Фото тонер-картриджа



Тонер-картриджа ТКВ140ХХ


а. Фото упаковки

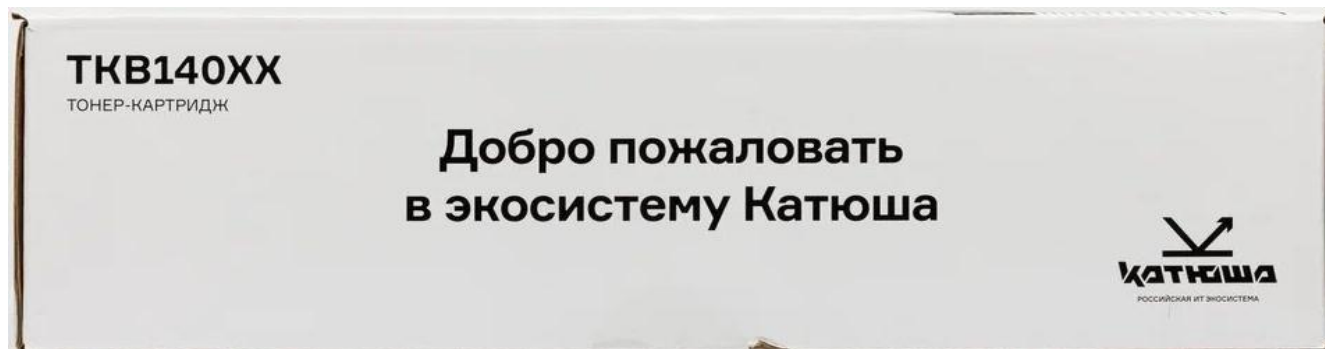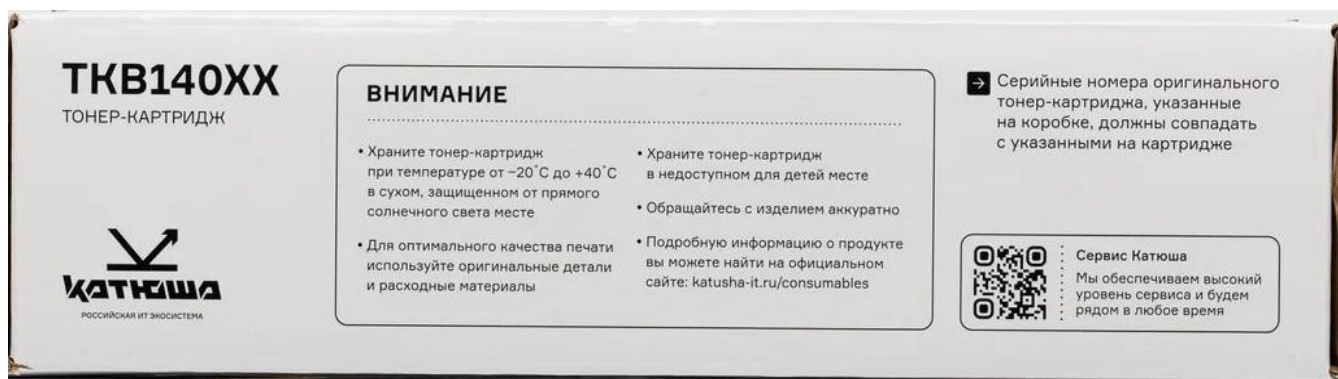


ТКВ140ХХ

ТОНЕР-КАРТРИДЖ

Для продуктивной работы
на принтерах и МФУ Катуша
серии: **140** и **240**

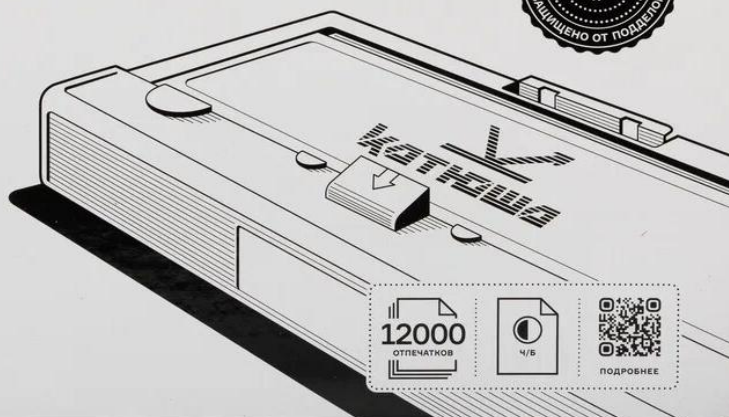

ТКВ140ХХ ТОНЕР-КАРТРИДЖ

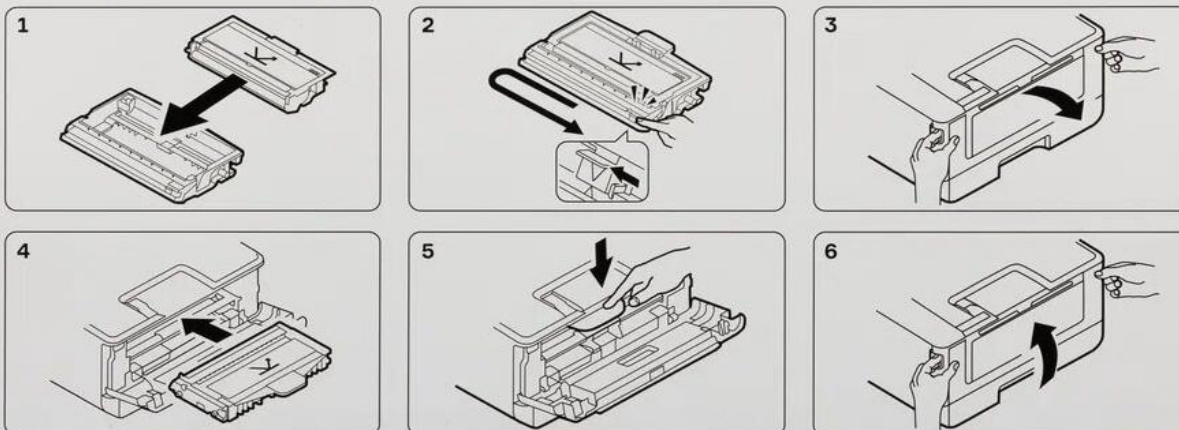

б. Фото тонер-картриджа





Блок фотобарабана DR240

а. Фото упаковки





Блок фотобарабана DR240
Drum-cartridge DR240

Для обеспечения оптимальной производительности и качества печати используйте оригинальные расходные материалы «КАТЮША»

For optimal print quality use original KATUSHA parts and consumables

Блок фотобарабана является оригинальным только если серийные номера на коробке и на картридже совпадают. Проверьте серийный номер на блоке фотобарабана после вскрытия коробки.

Serial numbers on both the box and the drum-cartridge should match for a genuine product. Check the serial numbers after opening the box.

Внимание

1. Храните блок фотобарабана при температуре от -20°C до +40°C в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте.
2. Для оптимального качества печати используйте оригинальные детали и расходные материалы КАТЮША.
3. Храните блок фотобарабана в недоступном для детей месте.
4. Обращайтесь с изделием аккуратно.

Значение ресурса
указано в соответствии
со стандартом ISO/IEC 19752,
подробнее см по адресу:
<https://katusha-it.ru/podderzhka.html>

Attention

1. Store the drum-cartridge at a temperature from -20°C to +40°C in a dry protected from the sunlight place.
2. For optimal print quality use original KATUSHA parts and consumables.
3. Keep the drum-cartridge out of the reach of children.
4. Handle the product carefully.

For declared yield
value in accordance
with ISO/IEC 19752 see:
<https://katusha-it.ru/podderzhka.html>



В данном блоке фотобарабана «КАТЮША» гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов. Данная гарантия является ограниченной и не распространяется

- а) на переработанные или каким-то образом модифицированные продукты;
- б) на продукты, в которых возникли неполадки вследствие неправильного использования, нарушения норм хранения или правил эксплуатации, установленных на данный принтерный продукт;
- в) на продукт, подвергшийся эксплуатационному износу.

Для получения гарантийных услуг необходимо обратиться в центр поддержки клиентов «Катюша» или вернуть продукт по месту его приобретения, приложив письменное изложение с описанием неисправности и образец печати.

После проведения диагностики дефектные продукты будут заменены.

This KATUSHA drum-cartridge is warranted to be free from defects in materials and workmanship. This warranty is limited and does not apply to

- a) remanufactured, or otherwise modified products;
- b) products that have malfunctioned due to misuse, violation of storage standards or operating rules established for this printer product;
- c) for a product that has undergone operational wear.

To obtain warranty services, you must contact the KATUSHA Customer Support Center or return the product to the place of purchase, enclosing a written description of the defect and a sample print.


After carrying out the diagnostics defective products will be replaced.

в. Фото блока фотобарабана



Тонер-картридж ТКВ130

а. Фото упаковки

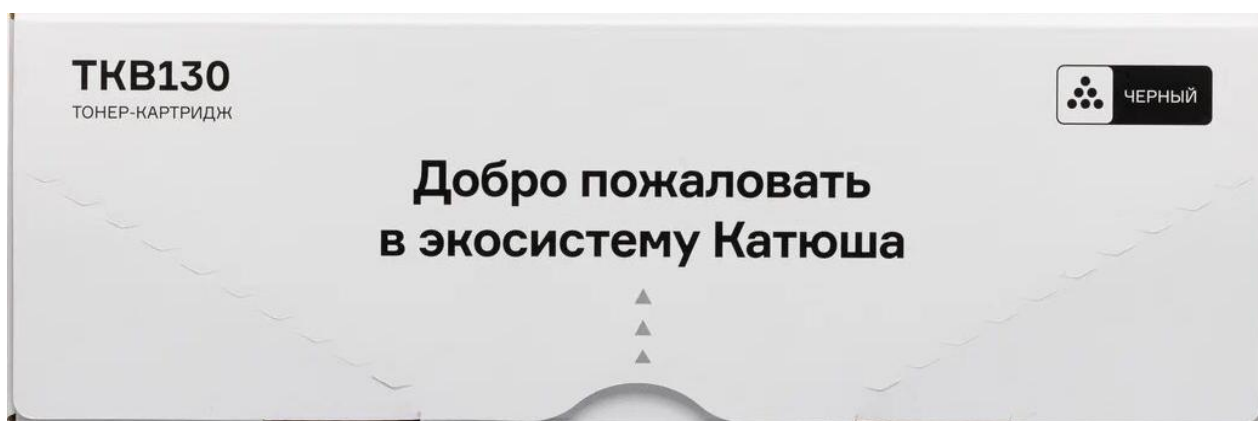

TKB130

ТОНЕР-КАРТРИДЖ

В данном картридже Катюша гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов. Данная гарантия является ограниченной и не распространяется:

- а) на повторно заправленные, переработанные или каким-то образом модифицированные продукты;
- б) на продукты, в которых возникли неполадки, вследствие неправильного использования, нарушения норм хранения или правил эксплуатации, установленных на данный принтерный продукт;
- в) на продукт, подвергшийся эксплуатационному износу. Для получения гарантийных услуг необходимо обратиться в центр поддержки клиентов Катюша или вернуть продукт по месту его приобретения, приложив письменное изложение с описанием неисправности и образец печати. После проведения диагностики дефектные продукты будут заменены.



TKB130

ТОНЕР-КАРТРИДЖ



ЧЕРНЫЙ

TKB130 02/26



S/N: KPOTKB130501017630

Картридж базовой ёмкости
для Катюша серии 130
(арт.Р130-pp, M130-pp)
(артикул: TKB130)

Разработано в России.
Сделано в Китае

TKB130

Тонер-картридж для лазерного устройства

Изготовитель: Джухай Пантум Электроникс Ко.,
ЛТД

Адрес: КНР, провинция Гуандун, г. Чжухай,
Биньшань, проспект Шэбинь, 888, ст.02, 06, 08

Импортер: ООО «Пантум», Российская
Федерация, 125124, город Москва, 3-я ул.
Ямского Поля, дом 9, корпус 3, помещение 1/3



4 680775 882108

б. Фото тонера





Блок фотобарабана DB130

а. Фото упаковки



DB130

БЛОК ФОТОБАРАБАНА



ЧЕРНЫЙ

**Добро пожаловать
в экосистему Кэтиша**

DB130

БЛОК ФОТОБАРАБАНА



ЧЕРНЫЙ

DB130

БЛОК ФОТОБАРАБАНА

В данном фотобарабане Кэтиша гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов. Данная гарантия является ограниченной и не распространяется: а) на повторно заправленные, переработанные или каким-то образом модифицированные продукты; б) на продукты, в которых возникли неполадки, вследствие неправильного использования, нарушения норм хранения или правил эксплуатации, установленных на данный принтерный продукт; в) на продукт, подвергшийся эксплуатационному износу. Для получения гарантийных услуг необходимо обратиться в центр поддержки клиентов Кэтиша или вернуть продукт по месту его приобретения, приложив письменное изложение с описанием неисправности и образец печати. После проведения диагностики дефектные продукты будут заменены.



PAP

DB130 01/25



S/N: KP000B130501005630

Блок фотобарабана для
Кэтиша серии 130
(арт. P130-pp, M130-pp)
(артикул: DB130)

Разработано в России,
Сделано в Китае

DB130
Фотобарабан для лазерного устройства
Изготовитель: Джилай Пантум Электроникс ко.
Лтд.

Адрес: КНР, провинция Гуандун, г. Чжуншань,
Биньшань, проспект Шэньчжоу, 888, эт. 02, 05, 08


Импортер: ООО «Пантум, Российская
Федерация, 125124, город Москва, 3-й ул.
Высшего Пола, дом 9, корпус 3, помещение 1/3



4 680775 882382

б. Фото блока фотобарабана



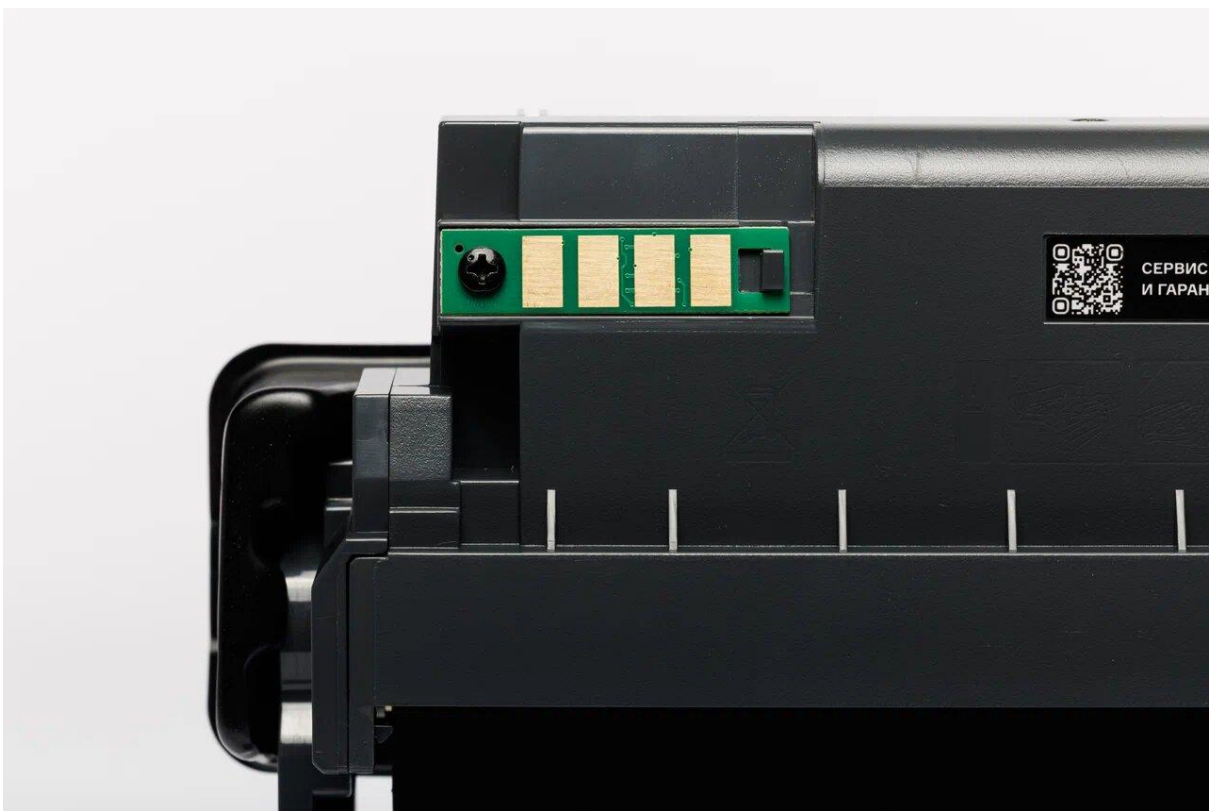

Тонер-картридж ТКВ133

а. Фото упаковки



TKB133
ТОНЕР-КАРТРИДЖ

Добро пожаловать
в экосистему Катуша



TKB133
ТОНЕР-КАРТРИДЖ



ВНИМАНИЕ

- Храните тонер-картридж при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте
- Храните тонер-картридж в недоступном для детей месте
- Обращайтесь с изделием аккуратно
- Для оптимального качества печати используйте оригинальные детали и расходные материалы
- Подробную информацию о продукте вы можете найти на официальном сайте: katusha-it.ru/consumables

Серийные номера оригинального тонер-картриджа, указанные на коробке, должны совпадать с указанными на картридже



Сервис Катуша
Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса и будем рядом в любое время

TKB133
ТОНЕР-КАРТРИДЖ

В данном картридже Катуша гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов. Данная гарантия является ограниченной и не распространяется: а) на повторно заправленные, переработанные или каким-то образом модифицированные продукты; б) на продукты, в которых возникли неполадки, вследствие неправильного использования, нарушения норм хранения или правил эксплуатации, установленных на данный принтерный продукт; в) на продукт, подвергшийся эксплуатационному износу. Для получения гарантийных услуг необходимо обратиться в центр поддержки клиентов Катуша или вернуть продукт по месту его приобретения, приложив письменное изложение с описанием неисправности и образец печати. После проведения диагностики дефектные продукты будут заменены.



TKB133
ТОНЕР-КАРТРИДЖ



Тонер-картридж TKB133

P/N: 015-0513-22
EAN: 4 680775 882467
S/N: TKB1332603013704

Дата производства: 01/13/2026
Разработано в России. Сделано в Китае


ПРОВЕРКА ОРИГИНАЛЬНОСТИ:

- Сотрите скретч-слой
- Перейдите по QR
- или по ссылке www.katusha-it.ru/optm
- Введите код



б. Фото тонер-картриджа





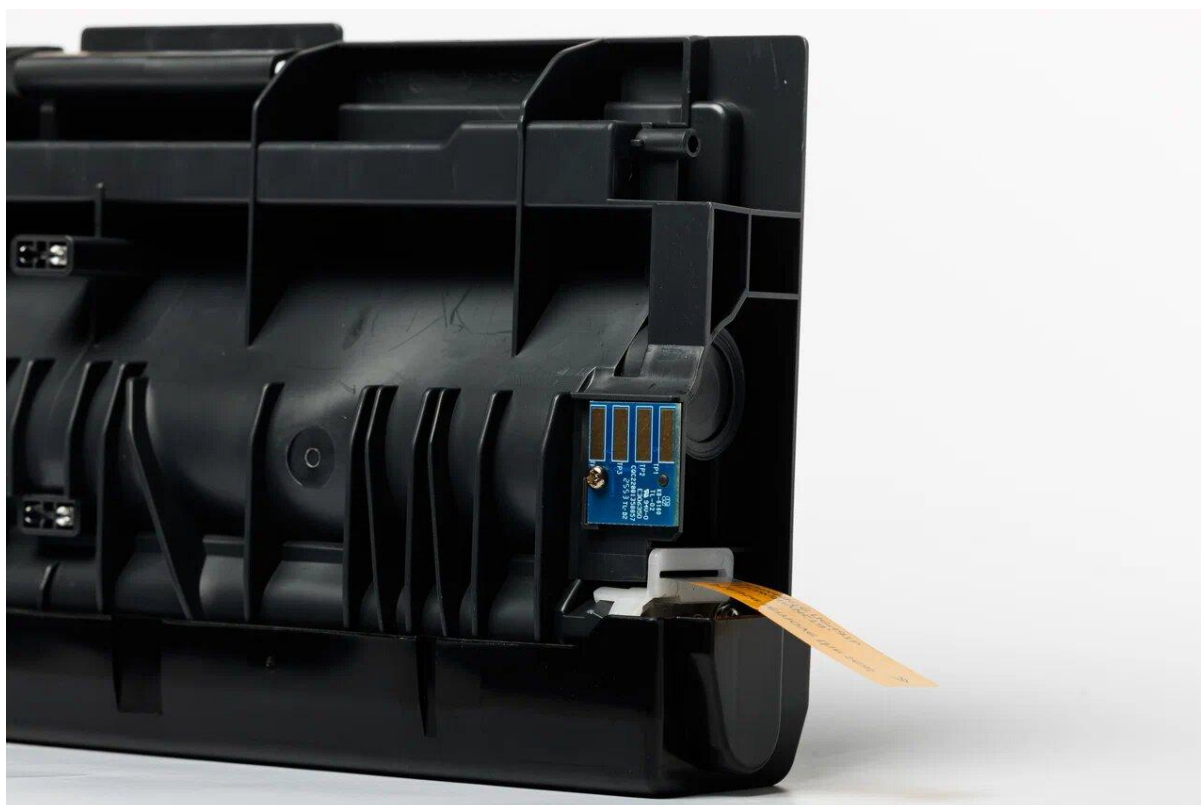

Тонер-картридж ТКВ133Е


а. Фото упаковки



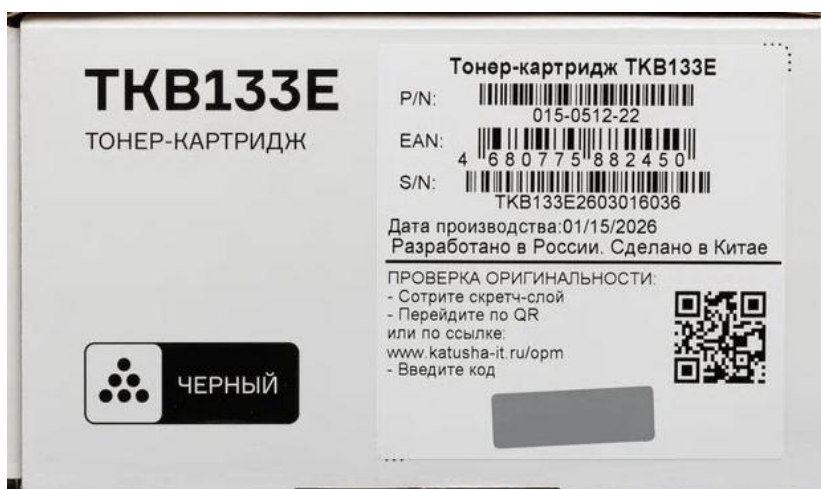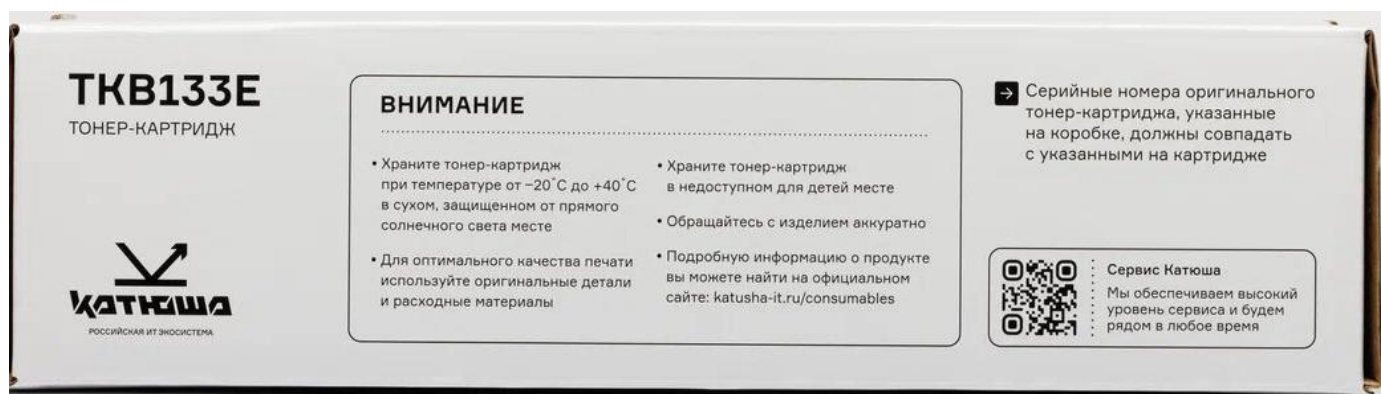


б. Фото тонер-картриджа



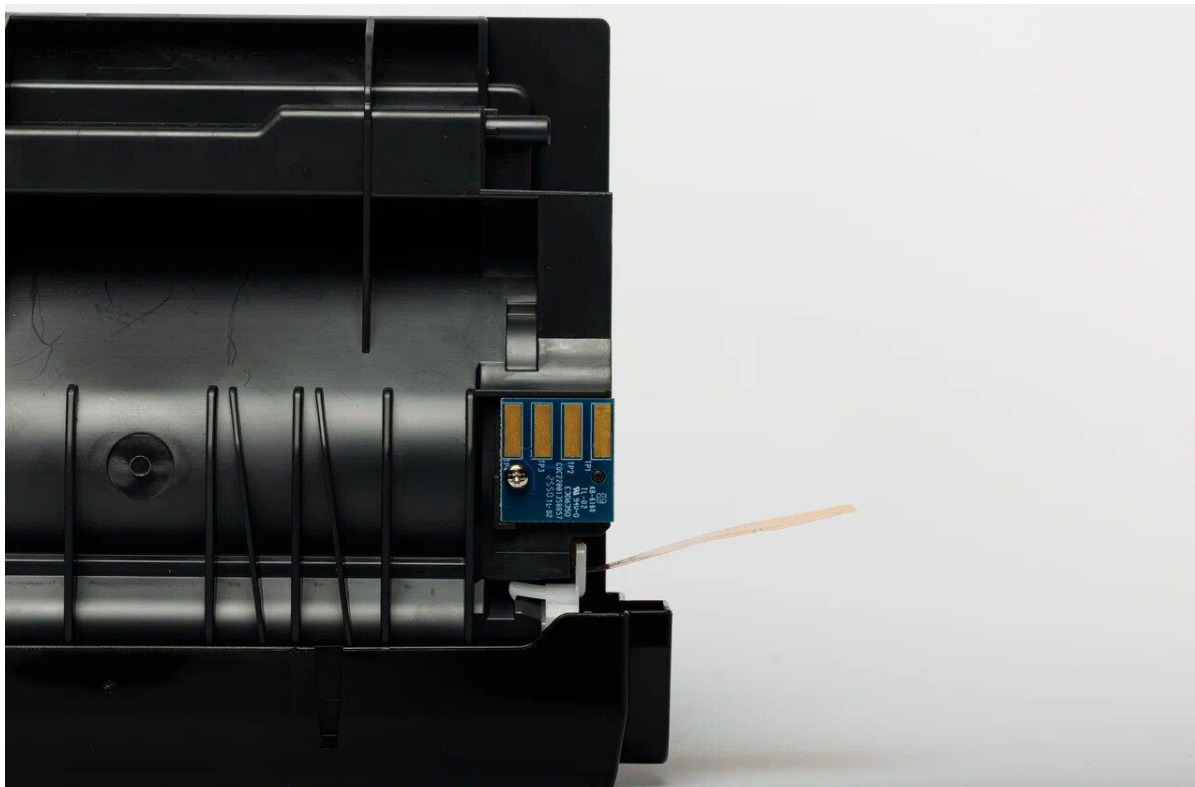

Блок фотобарабана DR133

а. Фото упаковки

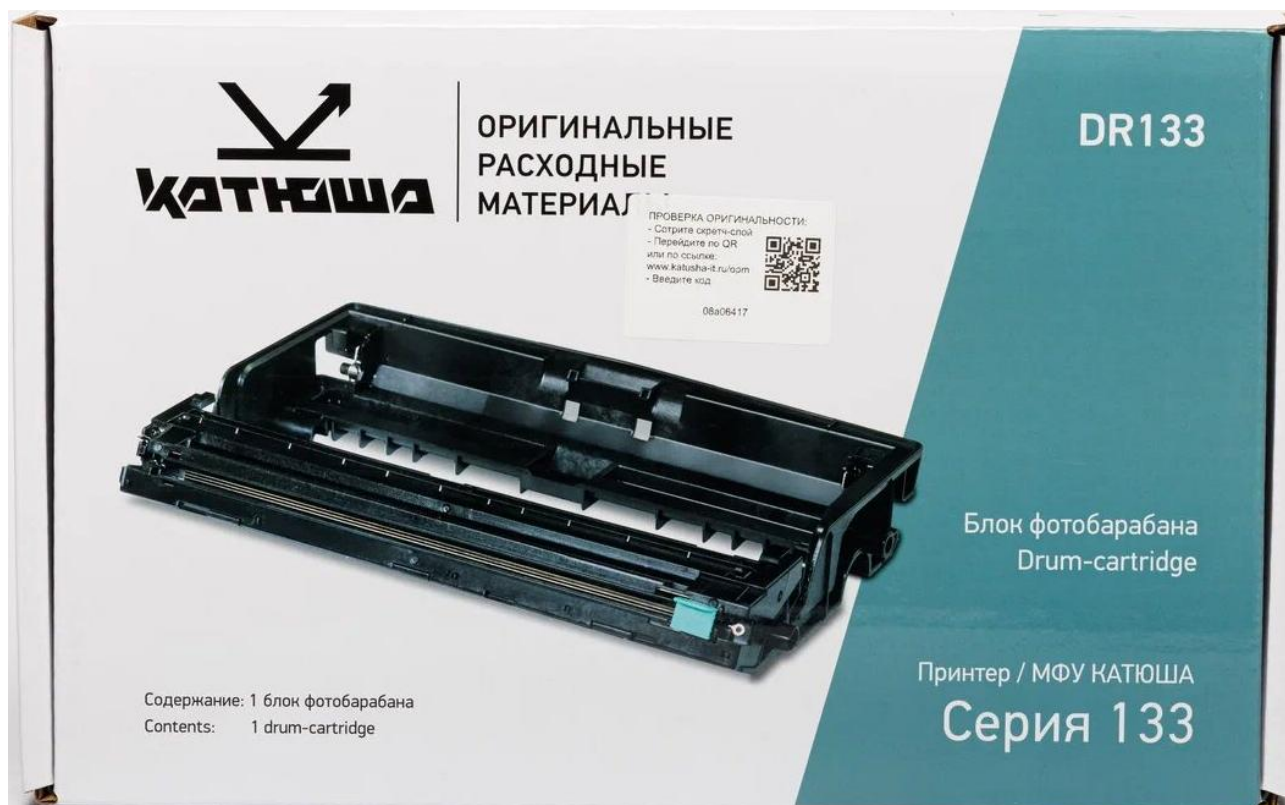



Блок фотобарабана DR133
Drum-cartridge DR133

Для обеспечения оптимальной производительности и качества печати используйте оригинальные расходные материалы «КАТЮША»

For optimal print quality use original KATUSHA parts and consumables

⊗ Блок фотобарабана является оригинальным только если серийные номера на коробке и на картридже совпадают. Проверьте серийный номер на блоке фотобарабана после вскрытия коробки.

⊗ Serial numbers on both the box and the drum-cartridge should match for a genuine product. Check the serial numbers after opening the box.

■ Внимание

1. Храните блок фотобарабана при температуре от -20°C до +40°C в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте.
2. Для оптимального качества печати используйте оригинальные детали и расходные материалы КАТЮША.
3. Храните блок фотобарабана в недоступном для детей месте.
4. Обращайтесь с изделием аккуратно.

Значение ресурса
указано в соответствии
со стандартом ISO/IEC 19752,
подробнее см по адресу:
<https://katusha-it.ru/podderzhka.html>

■ Attention

1. Store the drum-cartridge at a temperature from -20°C to +40°C in a dry protected from the sunlight place.
2. For optimal print quality use original KATUSHA parts and consumables.
3. Keep the drum-cartridge out of the reach of children.
4. Handle the product carefully.

For declared yield
value in accordance
with ISO/IEC 19752 see:
<https://katusha-it.ru/podderzhka.html>



В данном блоке фотобарабана «КАТЮША» гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов. Данная гарантия является ограниченной и не распространяется

- a) на переработанные или каким-то образом модифицированные продукты;
- b) на продукты, в которых возникли неполадки вследствие неправильного использования, нарушения норм хранения или правил эксплуатации, установленных на данный принтерный продукт;
- c) на продукт, подвергшийся эксплуатационному износу.

Для получения гарантийных услуг необходимо обратиться в центр поддержки клиентов «Катюша» или вернуть продукт по месту его приобретения, приложив письменное изложение с описанием неисправности и образец печати.

После проведения диагностики дефектные продукты будут заменены.



This KATUSHA drum-cartridge is warranted to be free from defects in materials and workmanship. This warranty is limited and does not apply to

- a) remanufactured, or otherwise modified products;
- b) products that have malfunctioned due to misuse, violation of storage standards or operating rules established for this printer product;
- c) for a product that has undergone operational wear.

To obtain warranty services, you must contact the KATUSHA Customer Support Center or return the product to the place of purchase, enclosing a written description of the defect and a sample print.

After carrying out the diagnostics defective products will be replaced.

в. Фото блока фотобарабана






Блок фотобарабана РСМ348


а. Фото упаковки






в. Фото блока фотобарабана

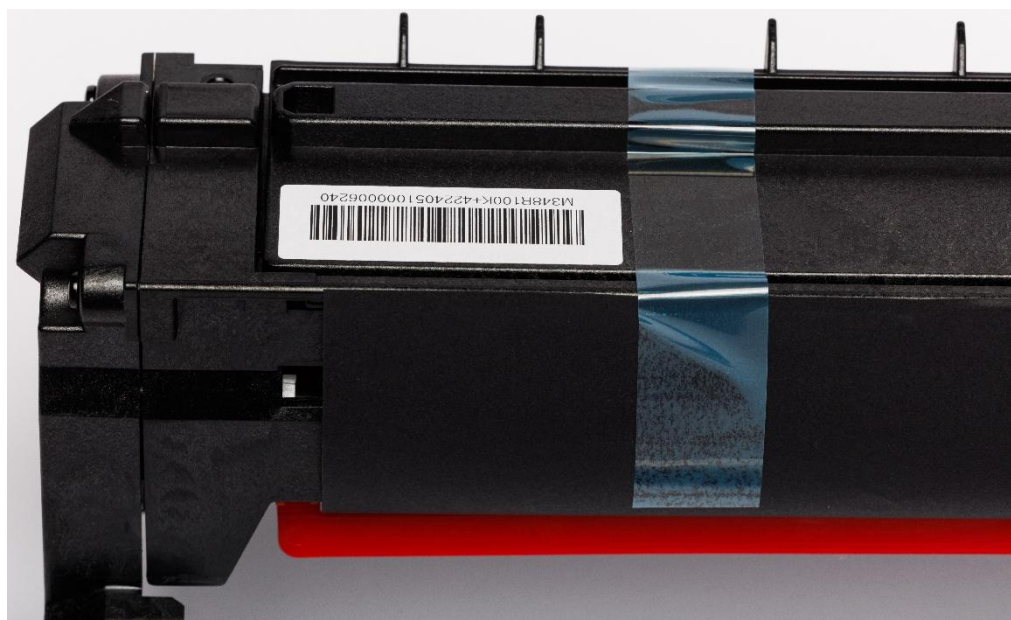

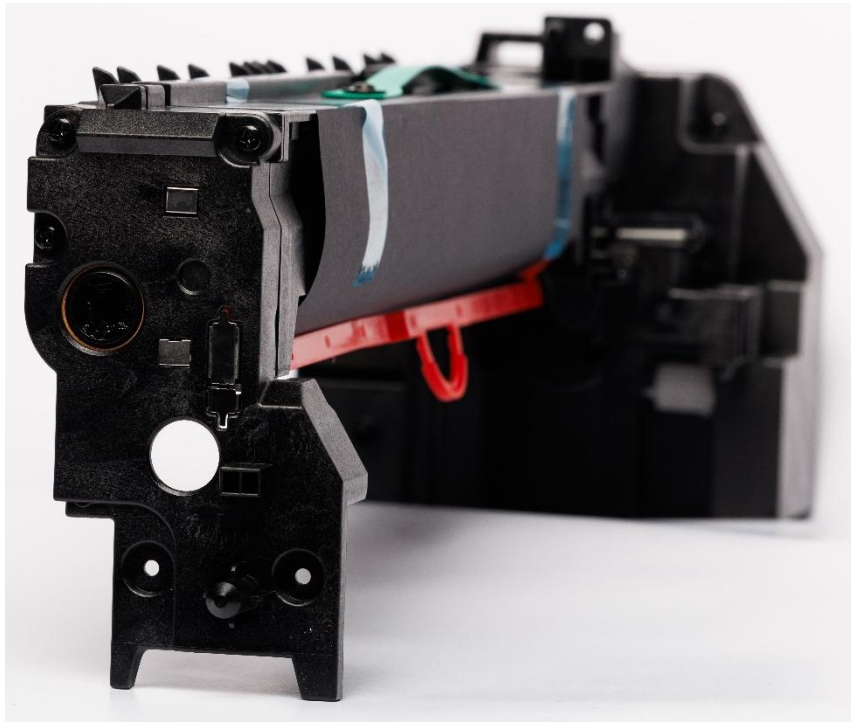

Туба тонер-картриджа ТНМ348

с. Фото упаковки

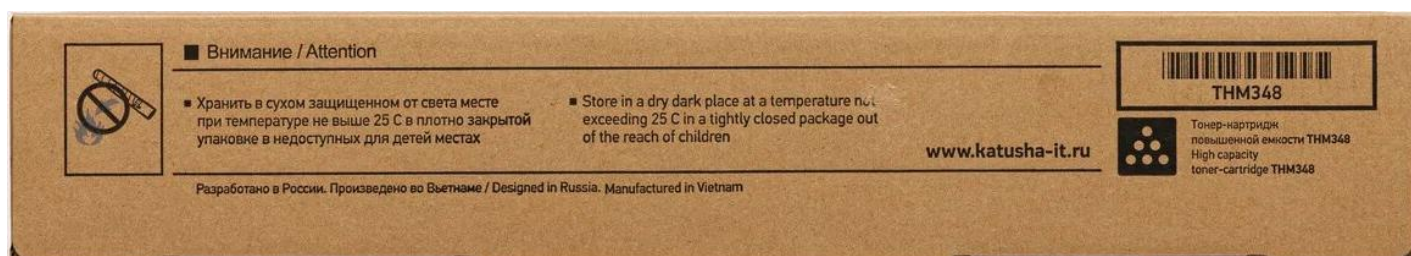

d. Фото тубы тонер-картриджа



е. Системный отчет



M348


Информация устройства

ТЛ	: M348HV48
Серийный номер	: 399920200029
Версия комплекта программного обеспечения	: JUNIPER-R_Pkg_241011_1_b1.02
Общий объем памяти	: 2048 MB
Скорость CPU	: Penta Core (1.2GHz Quad Core + 400MHz Core)
Язык печати	: PCL 5e/6, PS3, PDF

Общее число

Число печати(Всего)	: 34930
Число печати(хост)	: 20207
Число печати(отчет)	: 208
Число печати(USB)	: 969
Число печати(копирование)	: 13546
Число печати(факс)	: 0
Число 2-сторонней печати	: 16939
Число сканирования на планшете	: 455
Число сканирования АПД	: 5081
Число 2-стороннего сканирования АПД	: 2063
Число передачи факса	: 0

Информация картриджа

Остаток тонера	
Остаточный срок службы фотобарабана	
Остаточный срок службы модуля проявителя	
Картридж ТЛ(имя модели)	: M348T30K
Серийный номер картриджа	: 9122101700002181

Настройки

Плотность печати	: 5
Настройки приоритета	: Драйвер
Время активация режима энергосбережения	: 3 (мин)
Лоток по умолчанию	: Лоток 1
Размер бумаги	
Размер бумаги в МРТ	: А4 длинная кромка
Размер бумаги в лотке1	: Автообнаружения
Размер бумаги в лотке2	: Автообнаружения
Размер бумаги в лотке3	: Автообнаружения
Размер бумаги в лотке4	: Автообнаружения
Тип бумаги	
Тип бумаги в МРТ	: Простая бумага
Тип бумаги в лотке1	: Простая бумага
Тип бумаги в лотке2	: Простая бумага
Тип бумаги в лотке3	: Простая бумага
Тип бумаги в лотке4	: Простая бумага

2024-11-26

14:33

#1/2